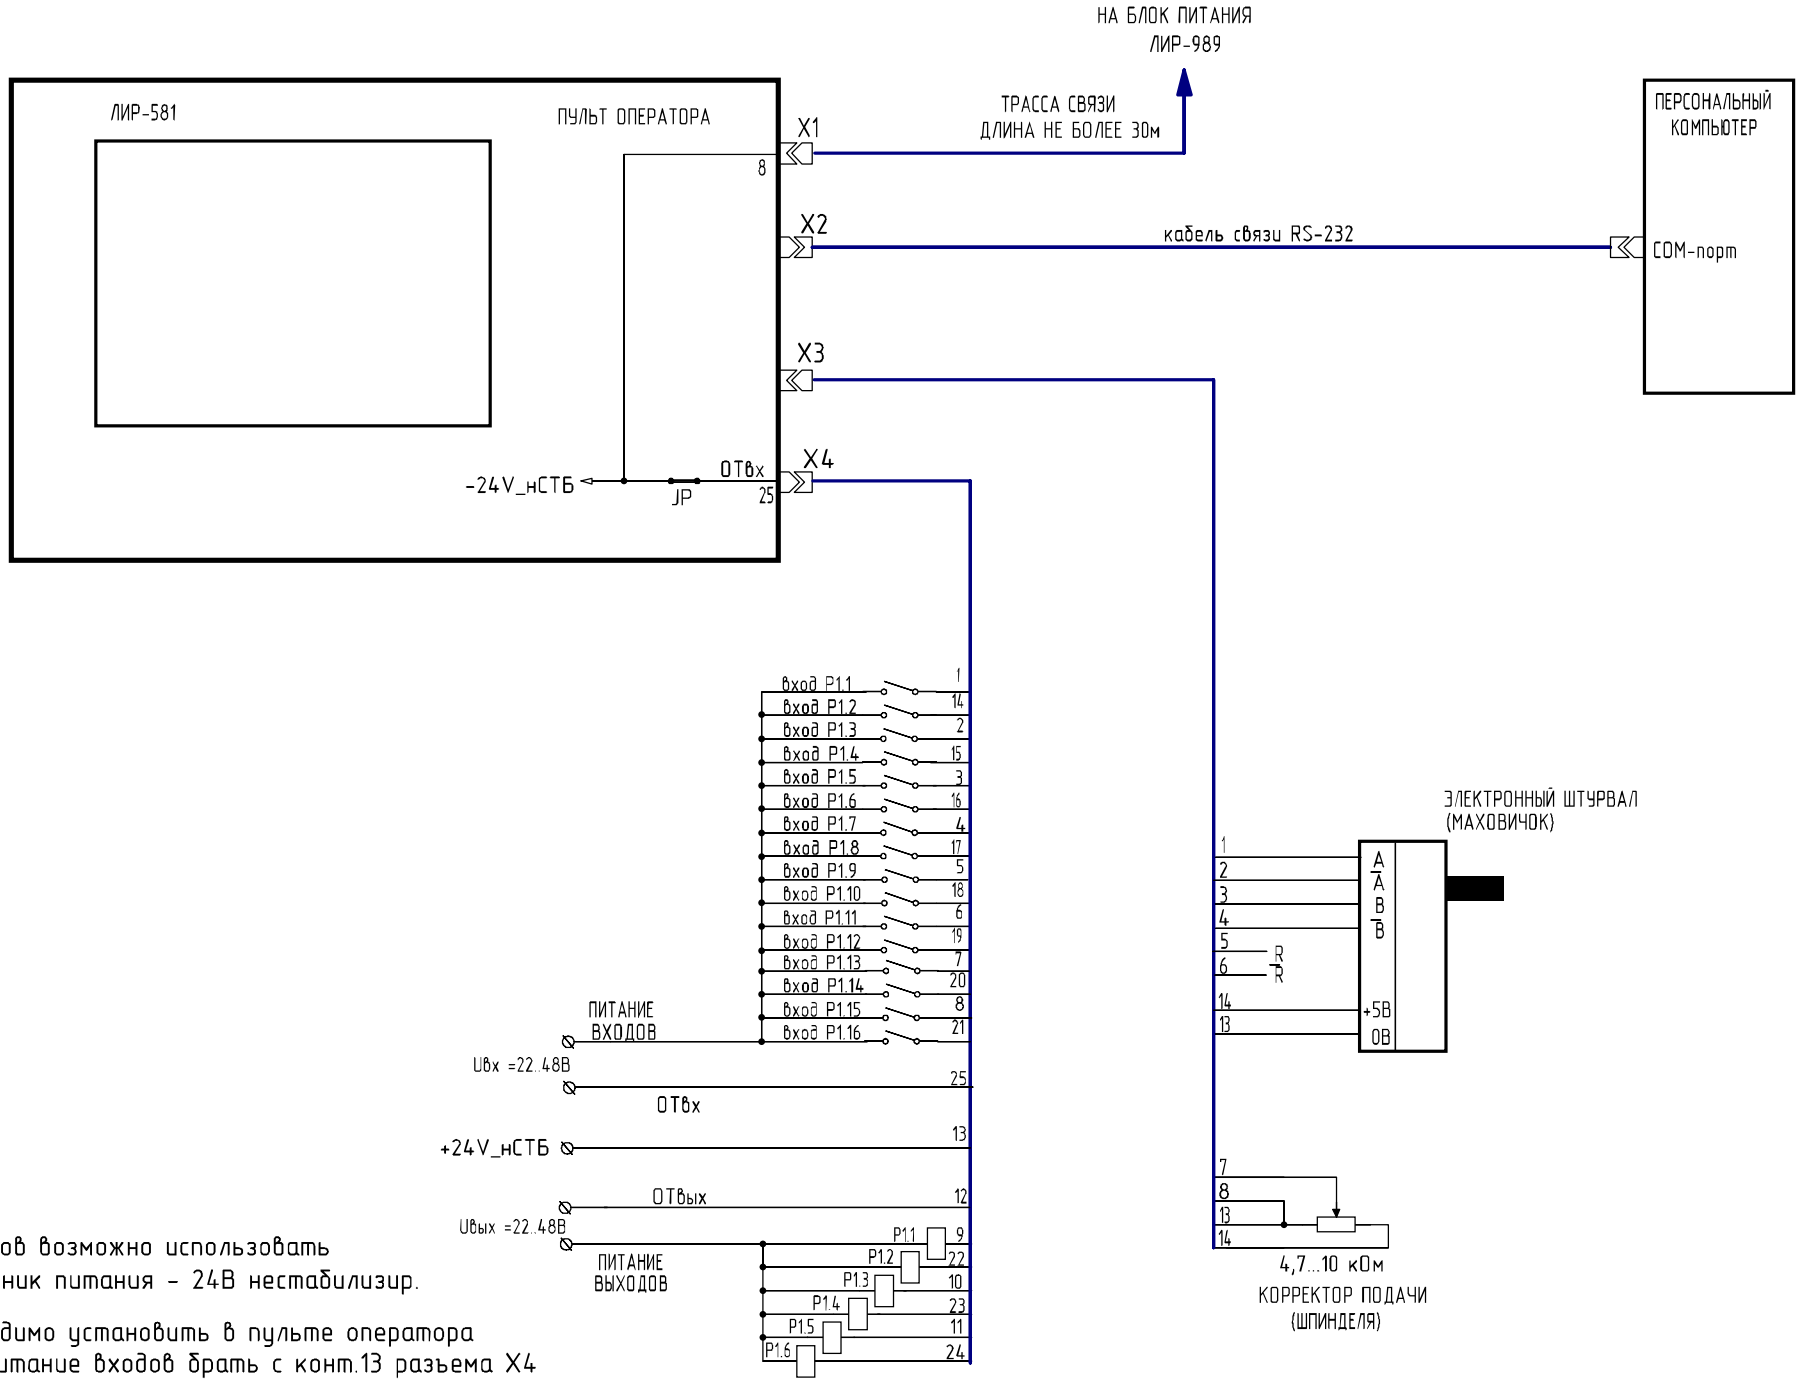

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для питания входов возможно использовать внутренний источник питания - 24В нестабилизир.

Для этого необходимо установить в пульте оператора перемычку JP и питание входов брать с конт.13 разъема X4

ПРИМЕР СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ к ПУЛЬТУ ОПЕРАТОРА ЛИР-581