


Общие сведения об изделии

Устройство цифровой индикации предназначено для отображения информации о величине перемещения объекта в станочных измерительных системах на основе данных, полученных от преобразователя перемещения (энкодера). Информация отображается в удобных пользователю единицах измерения.

Устройство имеет один канал (ось) для отображения величины перемещения. Тип оси – линейная или круговая.

Для удобства работы с объектом устройство имеет 3 системы отсчёта: Абсолютную G53 (ноль станка), абсолютную G54 (с возможностью установки смещения в произвольном месте, относительно G53, и его восстановления при следующем включении питания), локальная система координат G52 (с возможностью обнуления в произвольном месте).

Устройство выполнено в приборном исполнении, работает с инкрементными (ПИ5В ТТЛ) и абсолютными (SSI, BiSS-C) энкодерами.

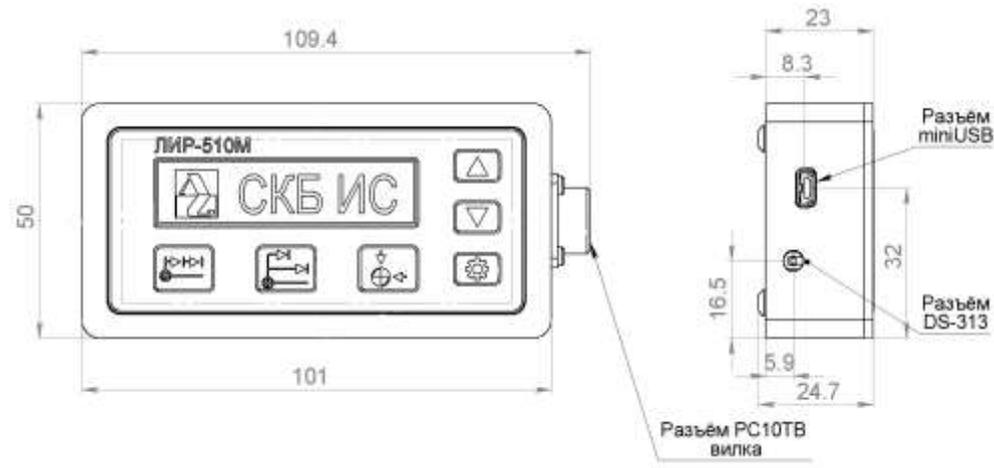


Основные технические данные и характеристики

- Количество контролируемых осей 1;
- Интерфейс с инкрементным энкодером RS422, квадратурный A,B,R;
- Интерфейс с абсолютным энкодером RS422, SSI, BiSS-C, до 64 бит;
- Интерфейс с компьютером mini USB B 2.0;
- Количество десятичных знаков индикации координаты до 9 + знак;
- OLED дисплей:
 - Размеры видимой области, мм 55x13;
 - Разрешение, точек 128 x 32;
 - Высота знаков индикации координаты, мм 8.2;
 - Цвет индикатора Желтый;
- Напряжение питания постоянного тока, В 4,5 ÷ 5,5;
- Потребляемая мощность, Вт, не более 5;
- Степень защиты IP40;
- Габаритные размеры (высота x ширина x глубина), мм 50 x 109.4 x 24,7;
- Масса, не более, кг 0,17;
- Условия эксплуатации – закрытое отапливаемое помещение:
 - Температура окружающей среды, °С 5 ÷ 40;
 - Относительная влажность, при +25 °С, % 95;
 - Атмосферное давление, кПа 84 ÷ 106;

Назначение выводов соединителей

РАЗЪЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭНКОДЕРА

РАЗЪЕМ PC10TV (вилка)

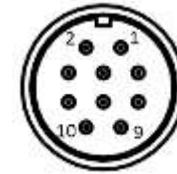


№ контакта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Назначение ПИ	/R	+5B	B	Корпус/экран	A	/B	Не подключен	/A	0B	R
SSI	DNC	+5B	Data	Корпус/экран	Clock	nData	Не подключен	nClock	0B	DNC
BiSS-C	DNC	+5B	SL+	Корпус/экран	MA+	SL-	Не подключен	MA-	0B	DNC

DNC – Do not connect – не подключать

РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ

РАЗЪЕМ DS-313

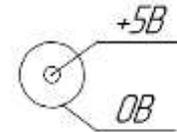

РАЗЪЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ USB

РАЗЪЕМ mini USB type B (розетка)




№ контакта	1	2	3	4	5
Назначение	+5V	D-	D+	Не подключен	0B



ОАО «СКБИС»
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Код заказа

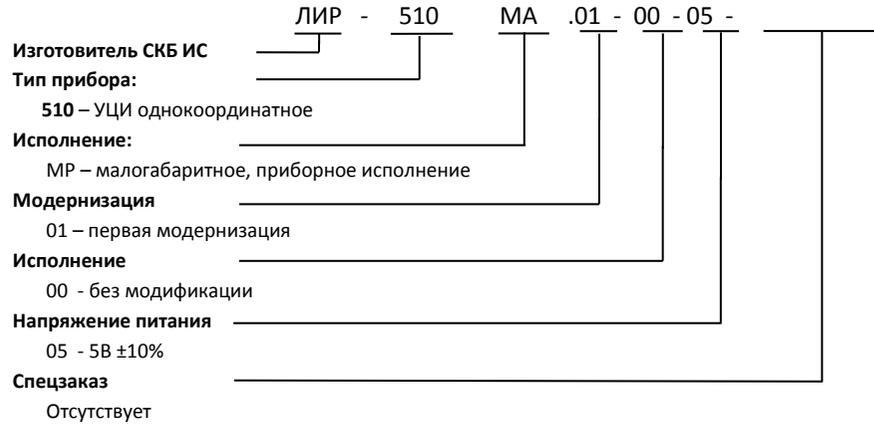

ПАСПОРТ

ВЕРУ.402213.005.000-01 ПС

Устройство цифровой индикации
 ЛИР-510МА.01-00-05

Комплектность

1. Устройство цифровой индикации ЛИР-510МА.01-00-05..... 1 шт.
2. Импульсный преобразователь питания 220В 50 Гц – 5В 2А (Meanwell GS12E05-P1J)..... 1 шт.
3. Резиновая заглушка порта mini USB (DS1104-05-PB) 1 шт.
4. Заглушка резьбовая разъёма РС10ТВ (М14х0.75) 1 шт.
5. Паспорт ВЕРУ.402213.005.000-01 ПС (ЛИР-510М.01.000-01ПС)..... 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации ВЕРУ.402213.005 РЭ (ЛИР-510М.01.000РЭ) 1 шт.

Свидетельство о приемке

На основании произведённых приёмо-сдаточных испытаний устройство цифровой индикации

ЛИР-510МА.01-00-05 Зав. №

Соответствует техническим условиям ВЕРУ.402213.005 ТУ и признано годным к эксплуатации.

Дата приёмки20__г.

Штамп ОТК

Гарантийные обязательства

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие технических параметров устройства цифровой индикации ЛИР-510МА.01 настоящему паспорту при соблюдении потребителем эксплуатационных характеристик указанных в данном паспорте.

Гарантийный срок работы – 3 года со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя.
 Гарантийный срок хранения устройства - 9 месяцев со дня изготовления.

Версия ПО 1.1

06.2018

ОАО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ»
 195009 Санкт–Петербург, Кондратьевский пр. д.2, литер А, СКБ ИС
 тел. (812) 334-17-72, факс (812) 540-29-33, www.skbis.ru